



Matière, finition:

Corps: polyamide 6 résilient.
Arbre creux: acier bruni.
Regard: plastique. Vis: acier, noir.
Rouleaux de comptage: chiffres blancs sur fond noir.

Exemple de commande:

nlm 21902-01002111
(Indicateur de position, pas 1 mm, virgule en 2^e position à partir de la droite, position d'implantation, sens de comptage: sens horaire croissant, couleur: orange)

Nota:

Les indicateurs de position numériques permettent une lecture immédiate des valeurs de mesure paramétrées. De plus, le paramètre à indiquer est librement définissable (fonction du pas de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par une transmission mécanique. Nos indicateurs de position se caractérisent par un encombrement minimum pour un affichage très clair et de haute précision. Ils sont équipés d'un tenon anticouple qui peut s'encaster dans un alésage prévu à cet effet dans le support de montage de l'appareil.

Donées techniques:


- compteur: 5 décades + lecture précise
- hauteur des chiffres env. 7 mm
- arbres creux Ø 20^{H7} mm
- résistant à des températures jusqu'à +80 °C max.
- résistant aux huiles et aux solvants

Sur demande:

- cartérisation compteur en verre minéral
- arbre d'entraînement en Inox
- joint axial (étanche à la poussière)
- anti-vibratoire

Accessoires:

- douille de réduction nlm 21940
- plaque intermédiaire nlm 21942
- plaque de serrage nlm 21944

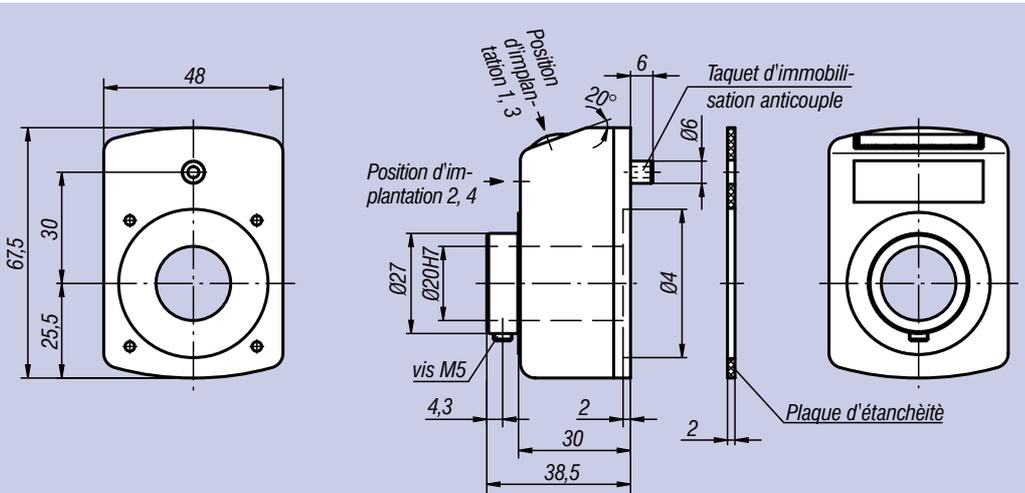

Affichage après 1 ^{er} tour, position de la virgule:	Position d'implantation(1 - 4):
p. ex. nlm 21904-01002111 0100 = pas 1mm 2 = virgule en 2 ^e position à partir de la droite	p. ex. nlm 21904-01002111 1 = position d'implantation

Sens de comptage (1 - 2):	couleur (1 - 2):
p. ex. nlm 21904-01002111 1 = sens horaire (valeurs croissantes) 2 = sens antihoraire (valeurs croissantes)	p. ex. nlm 21904-01002111 1 = couleur orange 2 = couleur noir

Référence orange	Référence noir	pas	affichage après le 1 ^{er} tour	position de la virgule	Vitesse max. tr/min	kg
21904-01002**1	21904-01002**2	1	000,10	2	1500	0,1
21904-01001**1	21904-01001**2	1	0001,0	1	1500	0,1
21904-01501**1	21904-01501**2	1,5	0001,5	1	1000	0,1
21904-02001**1	21904-02001**2	2	0002,0	1	750	0,1
21904-02501**1	21904-02501**2	2,5	0002,5	1	600	0,1
21904-03001**1	21904-03001**2	3	0003,0	1	500	0,1
21904-04001**1	21904-04001**2	4	0004,0	1	450	0,1
21904-05001**1	21904-05001**2	5	0005,0	1	300	0,1
21904-06001**1	21904-06001**2	6	0006,0	1	250	0,1
21904-10001**1	21904-10001**2	10	0010,0	1	150	0,1

** indiquer 1: pos. d'implantation 2: sens de comptage (ex. de commande:"pos. d'implantation, sens de comptage")