


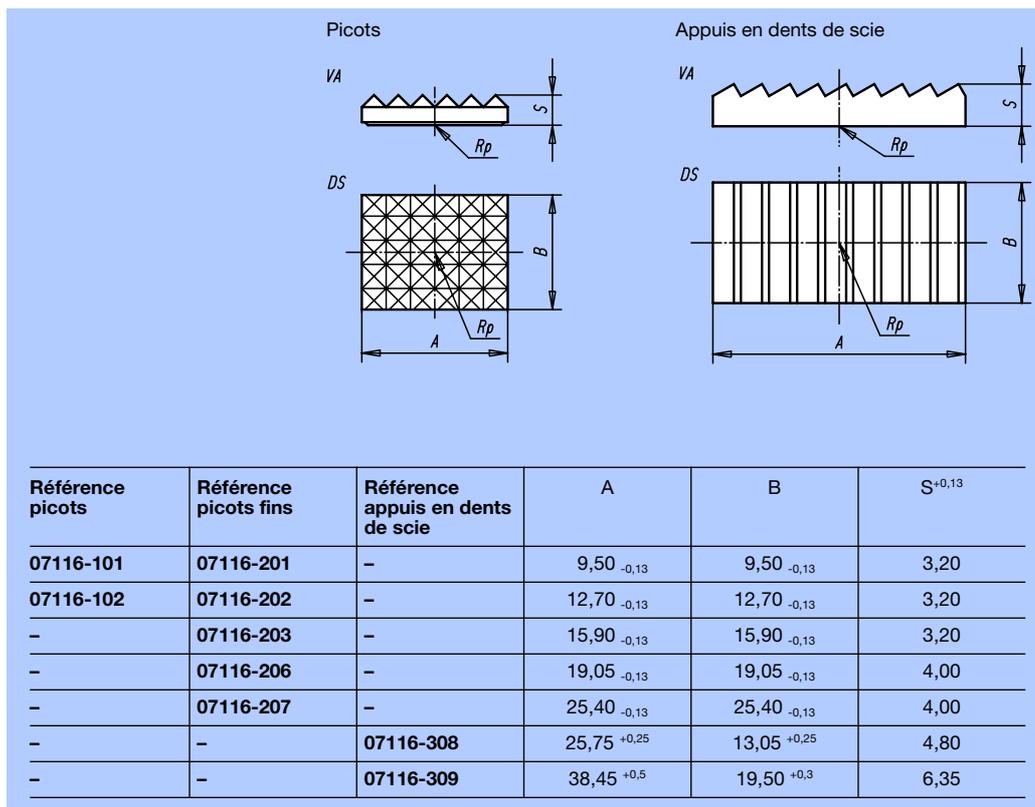

**Matière, finition:**  
Carbure fritté.

**Exemple de commande:**  
nlm 07116-201

**Nota:**  
Les plaques d'appui en carbure existent en dents de scie ou à picots. Elles peuvent se coller, p.ex. dans des plaques de base en fonte grise.



## Exemple d'utilisation: vis Hc striées ou à insert à picots norelem

