

## Vis dynamométrique à téton

nlm



Matière:


Acier de décolletage.


Finition: Bruni.

Exemple de commande:

nlm 07130-08 x 60 (Prière d'indiquer la cote L).

Le couple requis se règle par l'intermédiaire de deux tiges filetées. Dès que le couple est atteint la tête de la vis patine.





SL	
$\Rightarrow$	
RD/	
_	

Référence	D	D <sub>1</sub>	$D_2$	L				L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Ůg			
07130-06 x	M 6	25	4,7	40	60	_	-	20	3	75	77	-	_
07130-08 x	M 8	25	6,5	40	60	80	-	20	3	80	85	90	_
07130-10 x	M10	25	8,2	40	60	80	-	20	3	95	105	110	_
07130-12 x	M12	25	10,0	40	60	80	100	20	3	100	115	125	140

# Vis dynamométrique à gorge





### Matière:

Acier de décolletage.

### Finition:


Bruni.

## Exemple de commande:

nlm 07131-06

#### Nota:

Le couple requis se règle par l'intermédiaire de deux tiges filetées. Dès que le couple est atteint la tête de la vis patine.

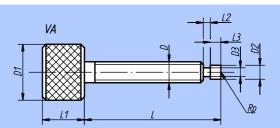



Force finale réglable jusqu'à 250 N max.

Référence	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	₫g
07131-06	M 6	25	4,7	2,5	45	20	8	5	70
07131-10	M10	25	7,7	4,5	45	20	8	5	85