




Matière:
Acier cémenté et trempé. Jonc en acier pour ressort.

Finition:
bruni.


Exemple de commande:
nlm 07140-10

Montage:
Pour le montage, incliner le patin aussi loin que possible en direction de l'ouverture du jonc. Le jonc est livré monté. .

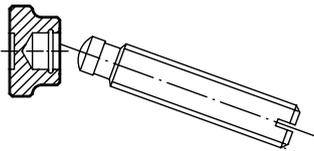

Forme T
modèle plat,
grande surface
d'appui, avec jonc

Forme S
patin avec jonc

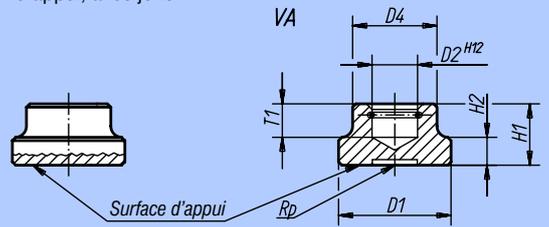

Référence Forme S	D ₁	D ₂ ^{H12}	D ₄	H ₁	H ₂	T ₁	Pour vis à patin DIN 6332	g
07140-06	12	4,6	10	7	2,5	4,0	M 6	4,4
07140-08	16	6,1	12	9	4,0	5,0	M 8	9,0
07140-10	20	8,1	15	11	5,0	6,0	M10	170
07140-12	25	8,1	18	13	6,0	7,0	M12	33,0
07140-16	32	12,1	22	15	7,0	7,5	M16	57,0
07140-20	40	15,6	28	16	9,0	8,0	M20	103,0
Référence Forme T								
07140-108	25	6,1	12	8	4	4,5	M 8	17
07140-110	32	8,1	18	10	6	6,0	M10/M12	42
07140-116	40	12,1	22	12	7	7,0	M16	75




Matière:
Acier de décolletage.

Finition:
Cémenté et trempé, bruni.

Exemple de commande:
nlm 07141-10

Montage:
La goupille permet le maintien du patin sur la vis nlm 07120.

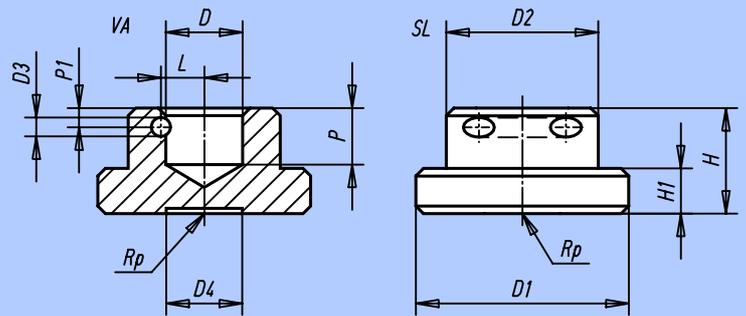

Référence	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	H	H ₁	L	P	P ₁	g
07141-06	4,6	12	10	2,0	5	7	2,5	2,8	4,0	1,8	5
07141-08	6,1	16	12	2,0	7	9	4,0	3,5	5,0	2,0	9
07141-10	8,1	20	15	2,0	8	11	5,0	4,6	7,0	2,7	17
07141-12	8,1	25	18	2,0	10	13	6,0	4,6	7,0	2,7	33
07141-14	10,1	28	20	2,5	10	14	6,0	5,7	7,5	2,5	37
07141-16	12,1	32	22	2,5	14	15	7,0	6,7	7,5	2,5	57
07141-20	15,6	40	28	2,5	18	16	9,0	8,3	8,0	3,0	103